

TUBOS OBRA

FORMAS PARA CONCRETO

CONCRETAGEM

MODO DE USAR: Colocar o tubo no local da concretagem com a base e ferragem prontas com o uso de andaimes ao redor do tubo que já serviram para o travamento e o enchimento de concreto. O travamento deverá ser feito de dois em dois metros, sendo que na base do tubo deve se tomar um cuidado especial para que não ocorra vazamento e deslocamento do mesmo.

Pode ser usado um vibrador para dar melhor acabamento aparente no tubo.

ATENÇÃO: Cuidados essenciais devem ser tomados na hora de introduzir o tubo na armação de ferro para não danificar a parte interna do acabamento e comprometer sua estrutura e resistência .

OBS.: Não molhar os tubos antes da concretagem!



ARMAZENAGEM

Devem ser guardados na posição vertical (em pé), cobertos e protegidos da umidade.

Se permanecerem por muito tempo deitados poderá ocorrer imperfeições em sua circunferência.




TRANSPORTE

Transportá-los na posição horizontal, podendo sobrepor até 5 tubos. Não coloque objetos com peso ou pontiagudos nas laterais em cima ou sob os tubos para não danificar, marcar, amassar, furar e torcer o mesmo.

OBS.: Recomenda-se para transporte, caminhão baú.

MEDIDAS DISPONÍVEIS

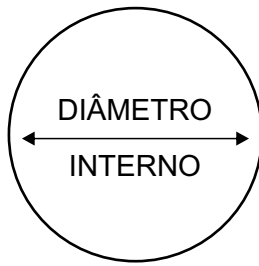

DIÂMETRO INTERNO

150 - 200 - 250 - 300
350 - 400 - 450 - 500
e 600 milímetros

COMPRIMENTOS

2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00
4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00
6,50 - 7,00 metros

COMO FAZER A EMENDA NO TUBO



1º Passo
Encher a primeira parte do tubo



2º Passo
Rasgar 0,20 cm do tubo cheio



3º Passo
Tubo pronto para fazer a emenda. Do complemento da altura



4º Passo
Com o tubo encaixado na emenda completar concretagem



5º Passo
Reforçar com arame bem forte sobre a emenda



Couromiro Ind. Com. C. Tubos Ltda.
Av. Laurindo Marson, 111 - Dist. Ind. I - Boituva/SP
Fone/Fax: (15) 3263-5631 | 3263-5632
www.tubosobra.com.br
E-mail: contato@tubosobra.com.br
tubosobra@uol.com.br



PRODUTO
RECICLÁVEL